




**HANDLEIDING
FLEXESS DUO HARDWARE**

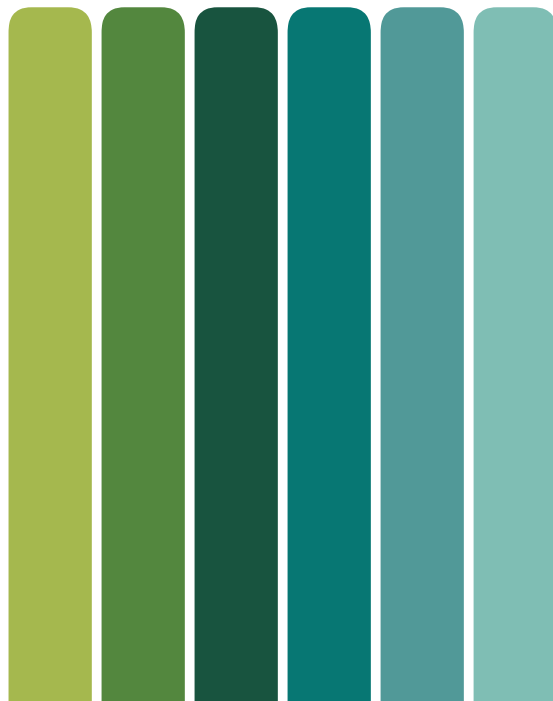


MODELLEN

FLD2000, FLD1250, KS400, CS400, XK7P10


1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave	2
2. Netwerk	2
3. Aansluiten korte omschrijving.....	3
4. Aansluiten in detail	4
5. LEDs en dipswitches.....	5
6. Aansluiten elektrische vergrendelingen.....	6
7. Aansluiten signalering vergrendeling.....	7
8. Aansluiten deur open alarm.....	7
9. Aansluiten paslezers.....	8
10. Aansluiten drukknoppen.....	8
11. Afmetingen	9

2. NETWERK

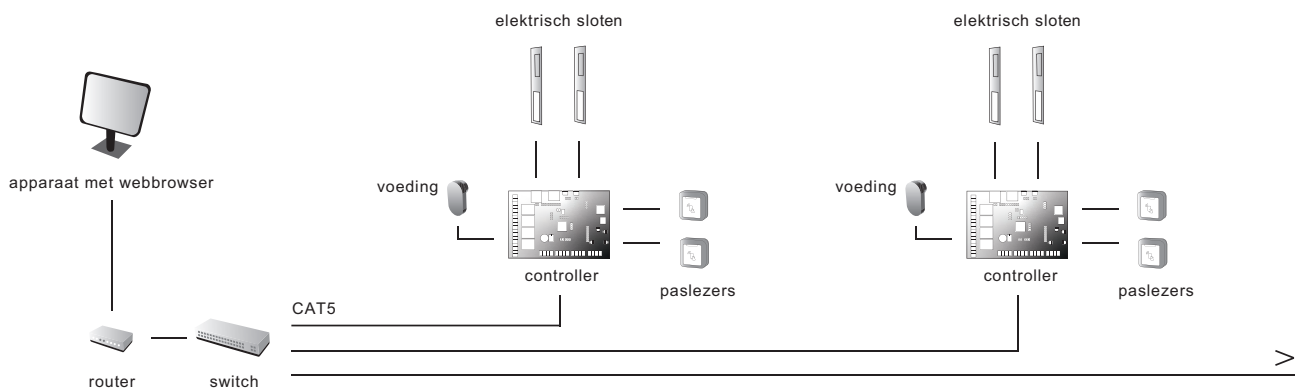

3. AANSLUITEN KORTE OMSCHRIJVING

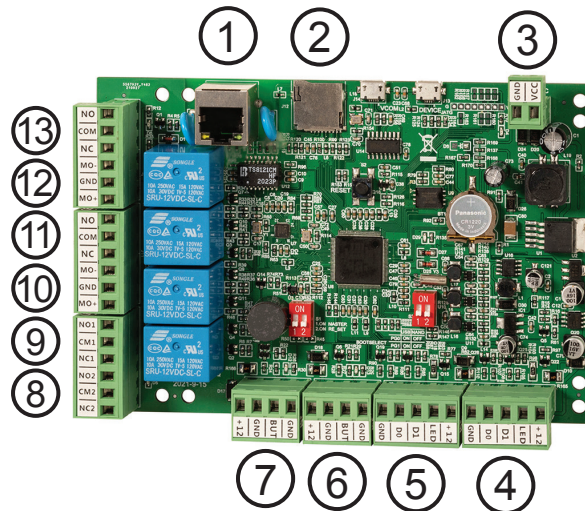

- ①  Ethernet
- ②  Micro SD-kaart
- ③  Netvoeding
- ④  Paslezer deur 2
- ⑤  Paslezer deur 1
- ⑥  Drukknop voor deur 2
- ⑦  Drukknop voor deur 1
- ⑧  Deur open alarm deur 2
- ⑨  Deur open alarm deur 1
- ⑩  Deurstandsignalering deur 2
- ⑪  Relais elektrische vergrendeling voor deur 2
- ⑫  Deurstandsignalering deur 1
- ⑬  Relais elektrische vergrendeling voor deur 1

4. AANSLUITEN IN DETAIL / CONNECTING IN DETAIL



①



CAT5e

②



Micro SD-kaart 15 mm x 11 mm x 1 mm

③

12-24V DC $\pm 10\%$

④



Paslezer deur 2

+

⑤



Paslezer deur 1

⑥



Druknop voor deur 2

+

⑦



Druknop voor deur 1

⑧



Deur open alarm deur 2, 12V 10A

+

⑨



+ Contact gesloten bij deur open

Deur open alarm deur 1, 12V 10A

⑩



Deurstandsignalering deur 2

+

⑫



Deurstandsignalering deur 1

⑪







Relais elektrische vergrendeling voor deur 2, 12V 10A

+



⑬



Relais elektrische vergrendeling voor deur 1, 12V 10A

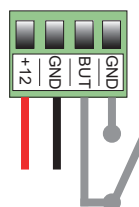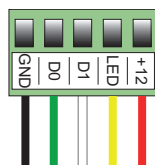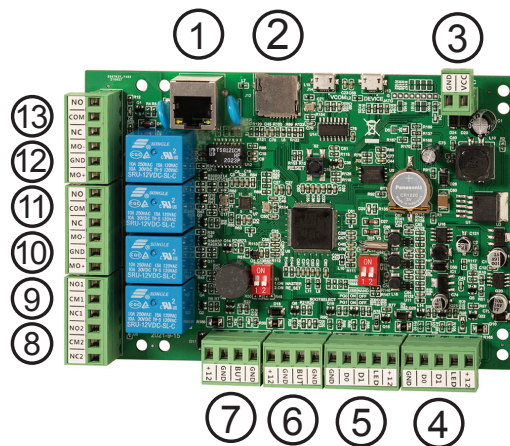


wisselcontact



MO- voor LED op PCB


5. LEDs EN SWITCHES

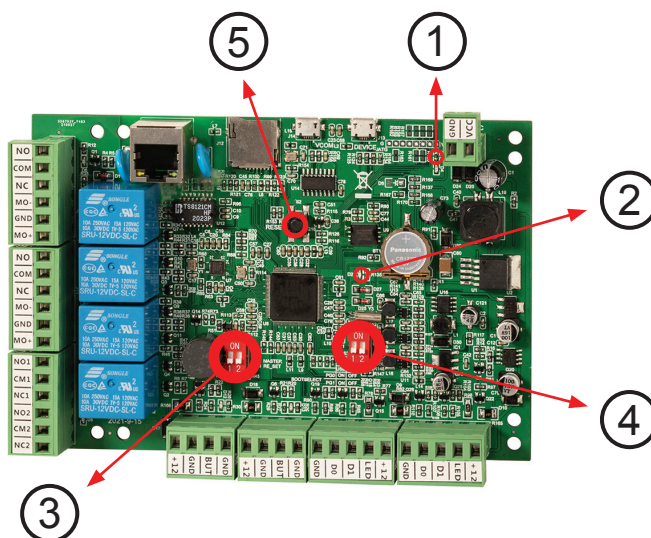


①	Spannings LED	Brandt continu Brandt niet	spanning aanwezig spanning afwezig
②	Status LED	Brandt niet Brandt continu Snel knipperen Langzaam knippert	firmware niet goed opgestart firmware goed opgestart er is geen netwerk aanwezig (100ms) kan geen slave vinden (500ms)
③	Dipswitch 1	1 uit en 2 uit 1 aan en 2 uit 2 aan	geconfigureerd als slave interface geconfigureerd als master interface fabrieksreset
④	Dipswitch 2	1 en 2 uit 1 aan en 2 uit 1 en 2 aan	normaal opstarten software update via sd kaart software update via usb
⑤	Reset	Reset knop	

6. AANSLUITEN ELEKTRISCHE SLOTEN


AANSLUITEN ARBEIDSSTROOM SLOT

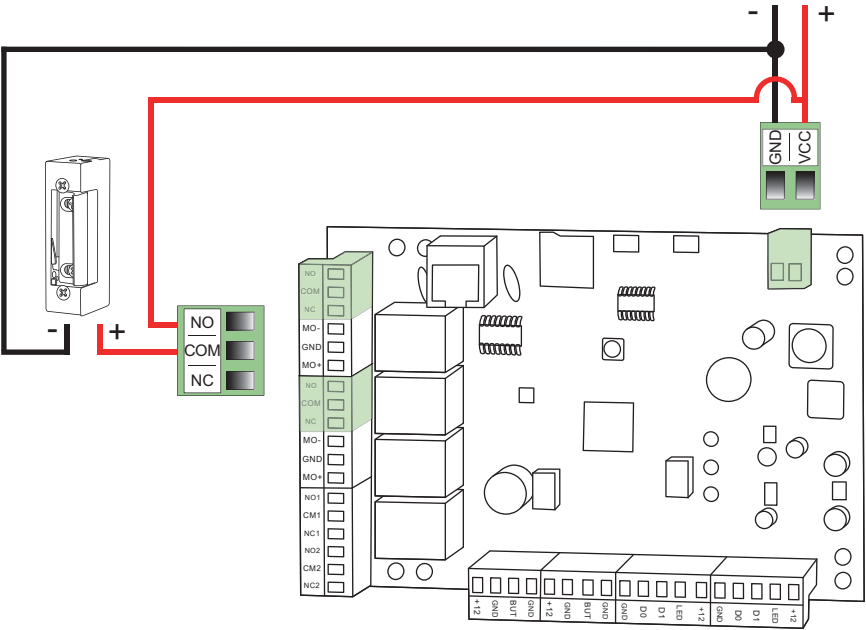


AANSLUITEN RUSTSTROOM SLOT

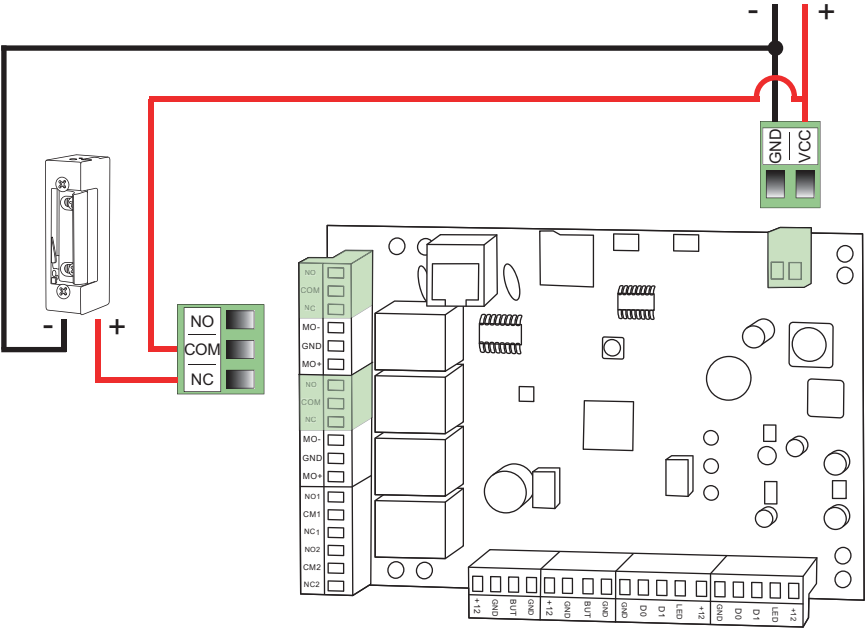




7. AANSLUITEN SIGNALERING VERGRENDeling

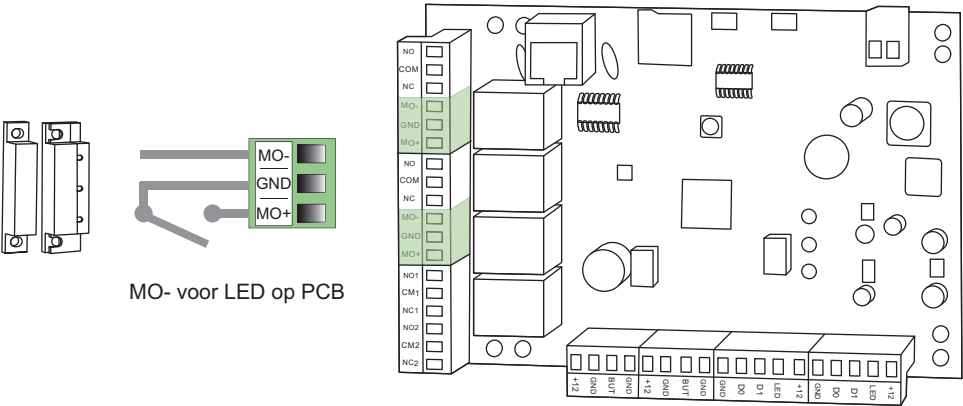

8. AANSLUITEN DEUR OPEN ALARM

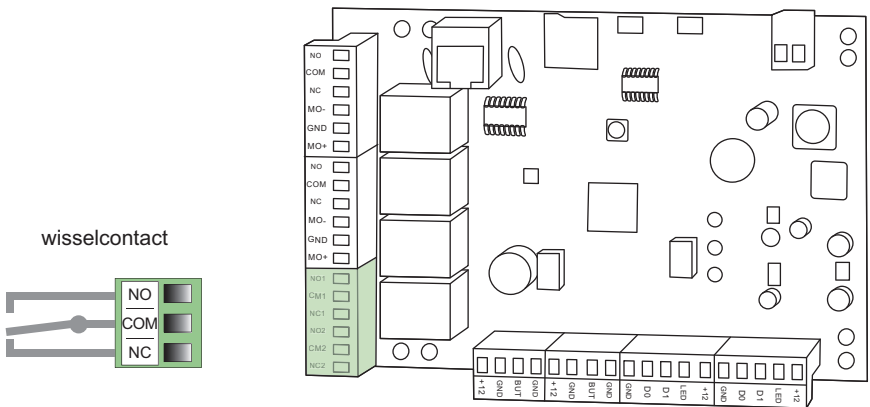

9. AANSLUITEN PASLEZERS

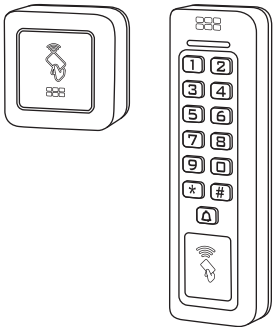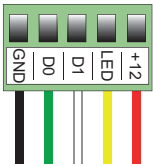
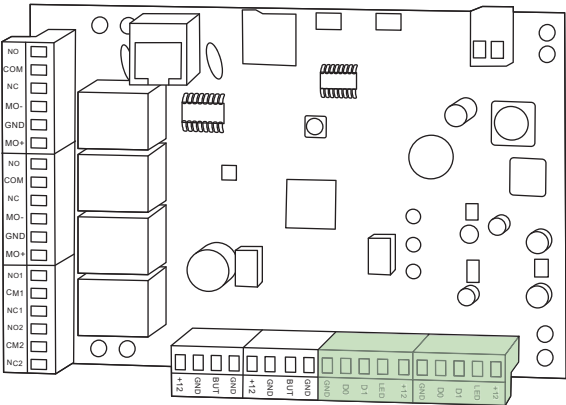


Maximale kabellengte tussen controller en paslezer/codetableau


AWG26 10 meter

AWG22 50 meter


10. AANSLUITEN DRUKKNOPPEN

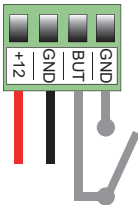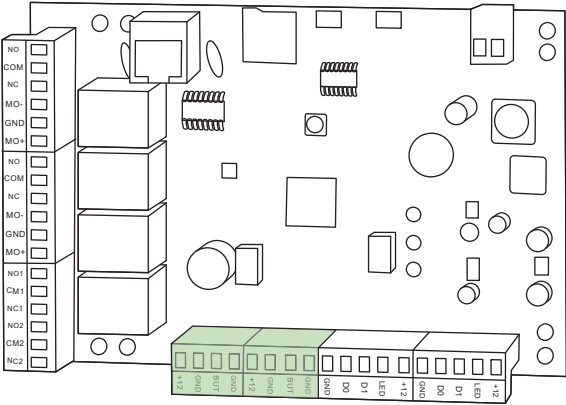


11. AFMETINGEN (IN MM)

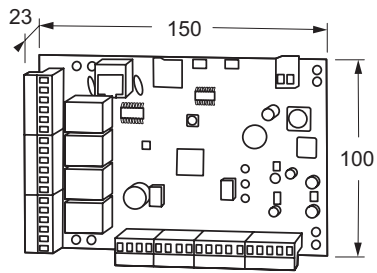


Model FLD2000U

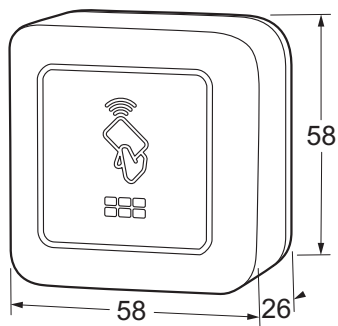


Model KS400

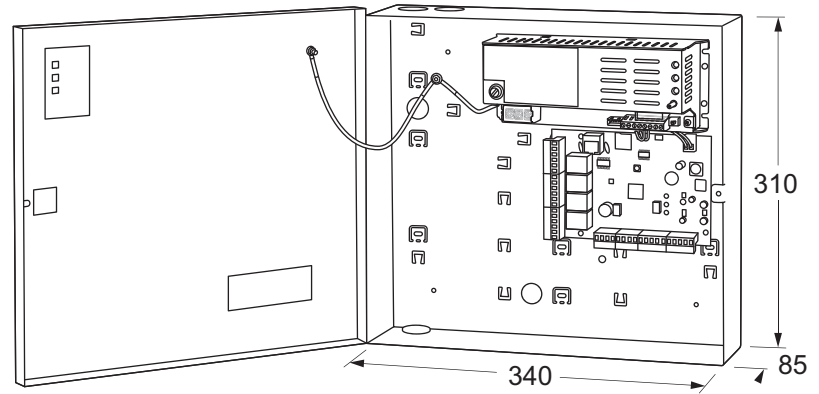

Model FLD1250

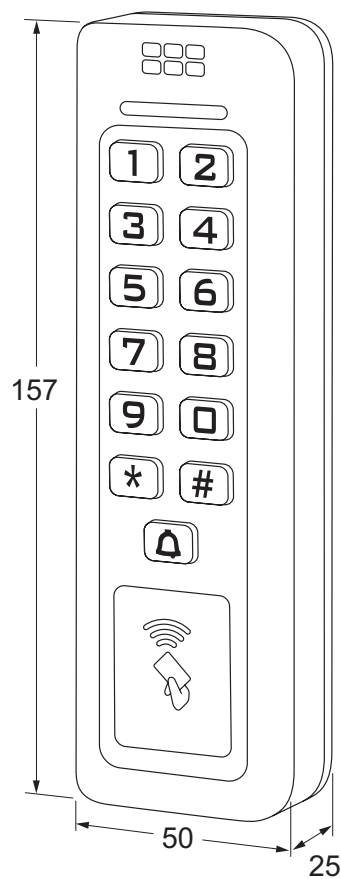

Model CS400

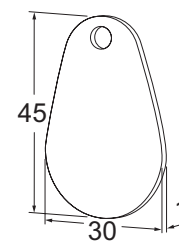Model XK7P10
(10 stuks)



Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
THE NETHERLANDS
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl




Maasland Hou Co., Ltd.
Floor 6, Block E,
Jinao Tech. & Ind. Park,
Dashuikeng,
Guanlan Town, Longhua
SHENZHEN, CHINA
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.
Eedverbondkaai 242, bus 41
9000 GENT
BELGIË
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be





HANDLEIDING INSTALLATEUR FLEXESS DUO SOFTWARE

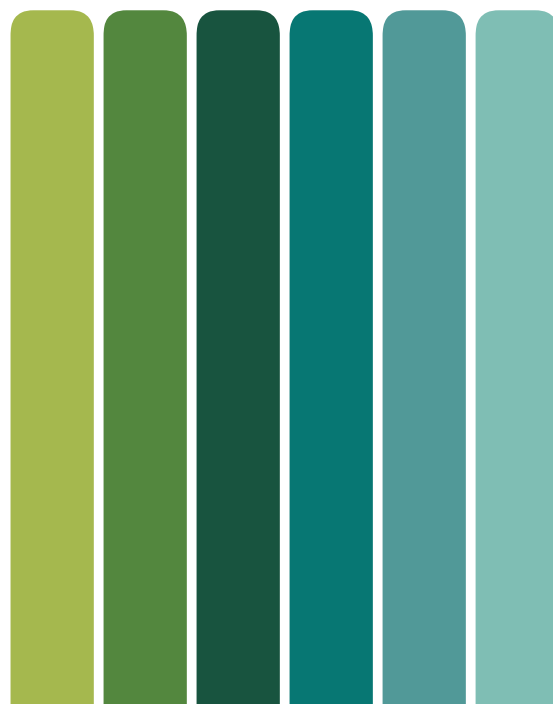

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	2
2. Verbinding maken met de Master controller.....	2
3. Tijdzones.....	4
4. Controllers.....	6
5. Deuren.....	8
6. Toegangsgroepen.....	9
7. Gebruikers.....	10
8. Vakantiedagen.....	11
9. Logboek.....	12
10. Instellingen.....	13
11. Netwerk.....	14

2. VERBINDING MAKEN MET DE MASTER CONTROLLER


Voordat er met de programmering wordt begonnen dient de Flexess Duo controller (verder Controller genoemd) eerst aangesloten te worden in een DHCP netwerk omgeving. Hierbij wordt automatisch een IP adres verkregen.

Als het een bedrijfsnetwerk betreft overleg dan altijd met de systeembeheerder/ICT manager welke switchpoorten er gebruikt mogen worden (er zijn er minimaal 2 nodig; 1 voor de PC, 1 voor de Master controller en verder 1 per Slave controller)


Stel als eerste een Controller in als Master middels dipswitch 1 op ON te zetten (**BLAUW** omcirkeld in onderstaande afbeelding). Alle overige dipswitchen staan op OFF. Sluit de spanning aan op de voedingsingang van de Controller en druk daarna de reset knop in (**ROOD** omcirkeld in onderstaande afbeelding). Als de **STATUS LED** continu oplicht dan is de Controller opgestart.

Wanneer er meerdere Controllers in het netwerk zitten dan kunnen deze ingesteld worden als Slaves. Bij de Slave controllers staan alle dipswitchen op OFF. Start de Slaves één voor één op door de spanning aan te sluiten op de Controller en vervolgens de resetknop in te drukken (**ROOD** omcirkeld in onderstaande afbeelding). Als de status led continu oplicht dan is de Controller opgestart.


Sluit vervolgens een laptop of PC aan in dezelfde netwerk omgeving en open de webbrowser.

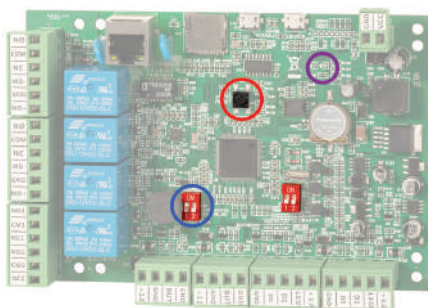

Na circa 60 seconden is de opstart procedure afgerond en kan de Master Controller benaderd worden door in de webbrowser het volgende adres in te geven: flexessduo.local. Op het beeld verschijnt het inlog scherm (zie onderstaande afbeelding). Klik bij ROLE op het **PIJLTJE VOOR HET PULLDOWNMENU** en kies voor ADMIN en vul vervolgens bij **WACHTWOORD** "installer" in en klik op **LOGIN**. Na inlog verschijnt het Dashboard.

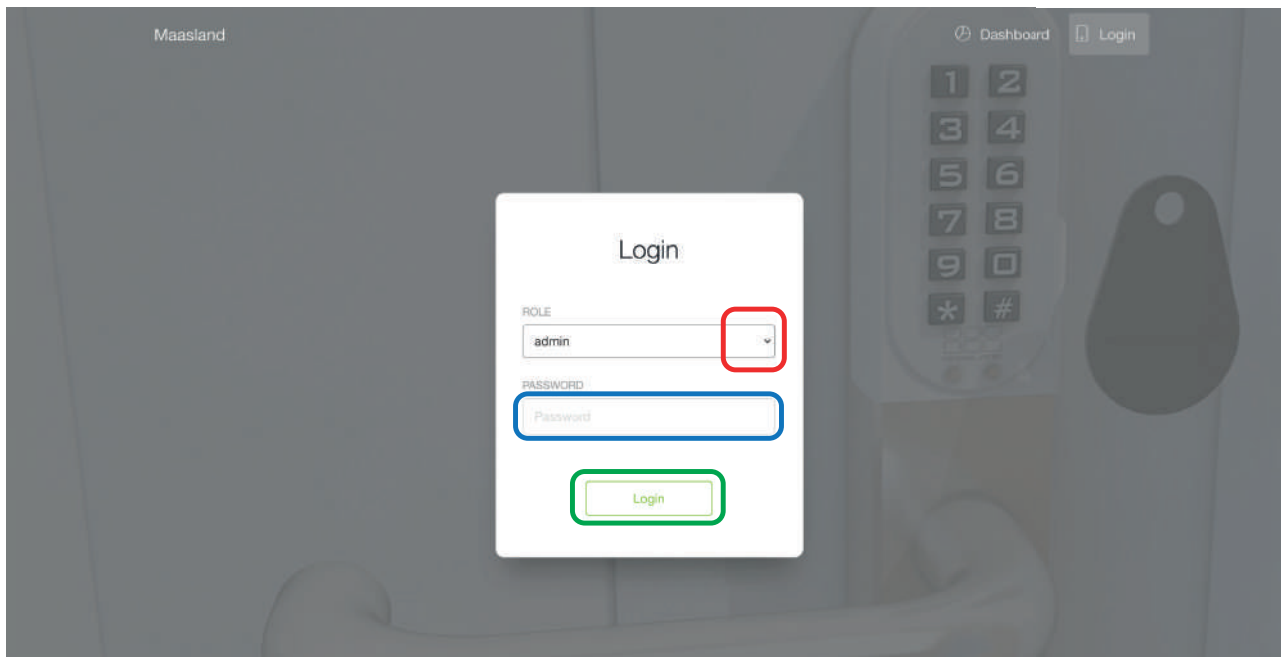

Nu verschijnt het onderstaand Dashboard. Via dit dashboard kan alles worden geconfigureerd en geprogrammeerd. De software staat standaard ingesteld op Engels. Dit kan veranderd worden in Nederlands of Frans. Als het programma wordt afgesloten via de Log out dan blijft de laatst ingestelde taal actief. Wordt het programma afgesloten door het kruisje rechtsboven, dan zal bij de volgende keer aanmelden de software weer op Engels ingesteld staan.

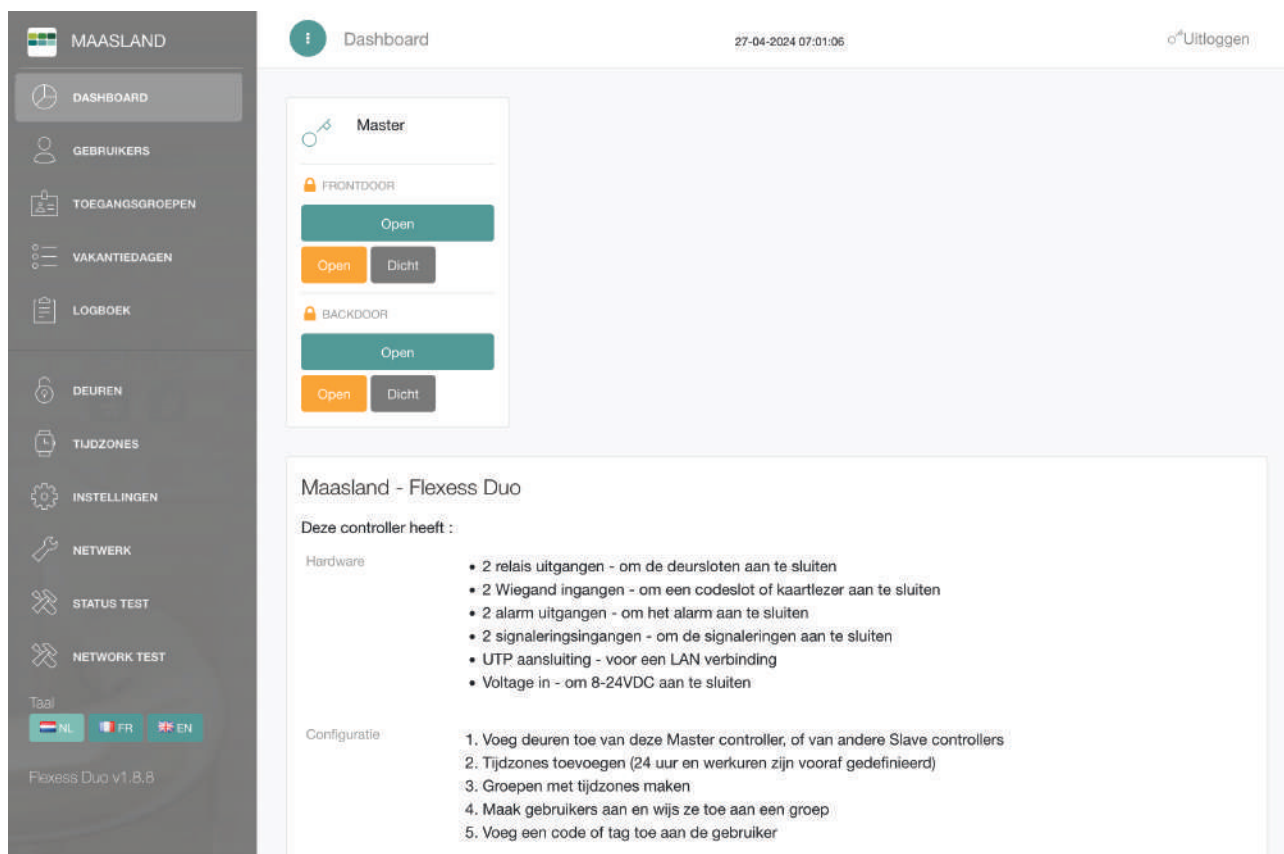

3. TIJDZONES

1. Klik op **TIJDZONES** in het menu links.
2. Standaard is er al één tijdzone actief, dit is de **TIJDZONE 24-7**. Deze tijdzone geldt voor alle dagen van de week 24 uur per dag.
3. Klik op **NIEUWE TIJDZONE** om een nieuwe tijdzone aan te maken.

The screenshot shows the 'Tijdzones' page in the Maasland software. The left sidebar menu has 'TIJDZONES' highlighted with a red box. The main content area shows a table with one active time zone, '24-7', and a 'Nieuwe tijdzone' button highlighted with a green box.

ID	NAAM	ACTIE
1	24-7	∞

4. Onderstaand scherm verschijnt nu.

The screenshot shows the 'Nieuwe tijdzone' page in the Maasland software. The left sidebar menu has 'TIJDZONES' highlighted with a red box. The main content area shows a form with a 'NAAM' field highlighted with a red box, and 'Annuleren' and 'Opslaan' buttons.

ID	DAGEN	START	EINDE	ACTIE
----	-------	-------	-------	-------

1. Vul de **NAAM** van de tijdzone in.
2. Klik op **OPSLAAN**.


4. Onderstaand scherm verschijnt nu.

1. Selecteer de **DAG, STARTTIJD EN EINDTIJD** van de tijdzone in en klik op aanmaken.
2. Onderstaand scherm verschijnt nu.


3. Door een een dag met start -en eindtijd aan te maken verschijnt een volgende dag. Tussentijds kunnen dagen altijd aangepast en worden verwijderd.

4. CONTROLLERS

1. Om een nieuwe controller toe te voegen klik op **DEUREN** in het menu links.
2. Klik op **NIEUWE CONTROLLER**.

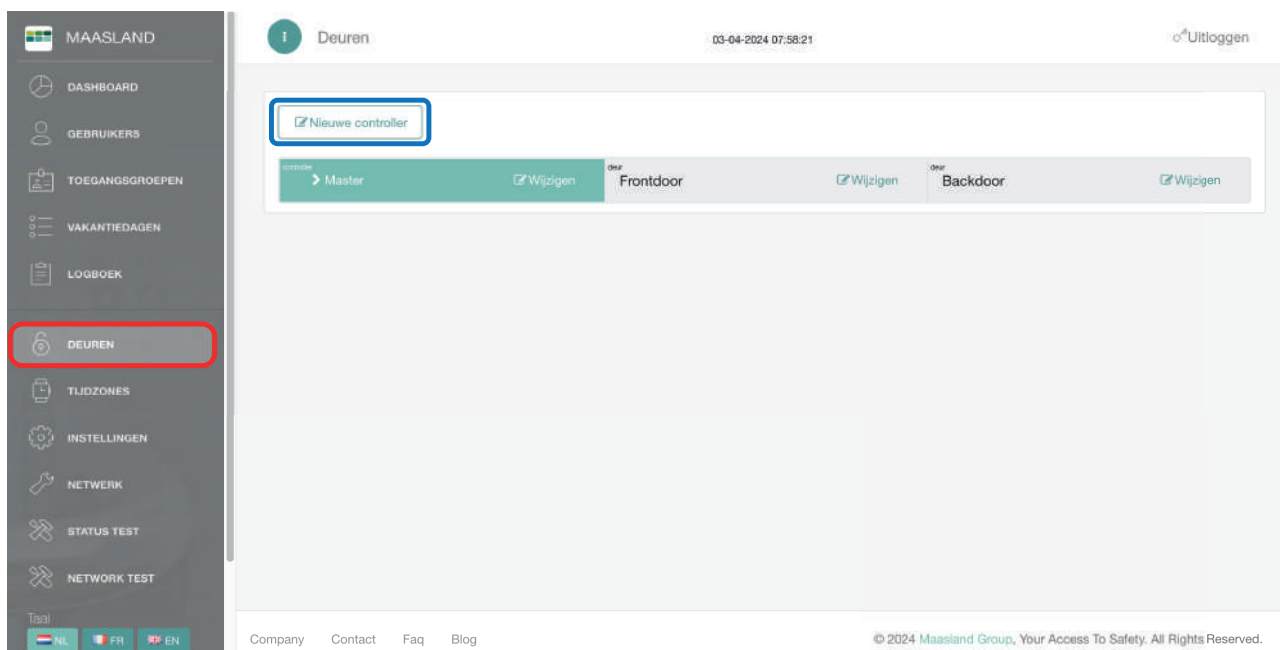

3. Onderstaand scherm zal verschijnen om de nieuwe controller (slave) te vinden.
4. Klik op **ZOEK NAAR CONTROLLERS**.

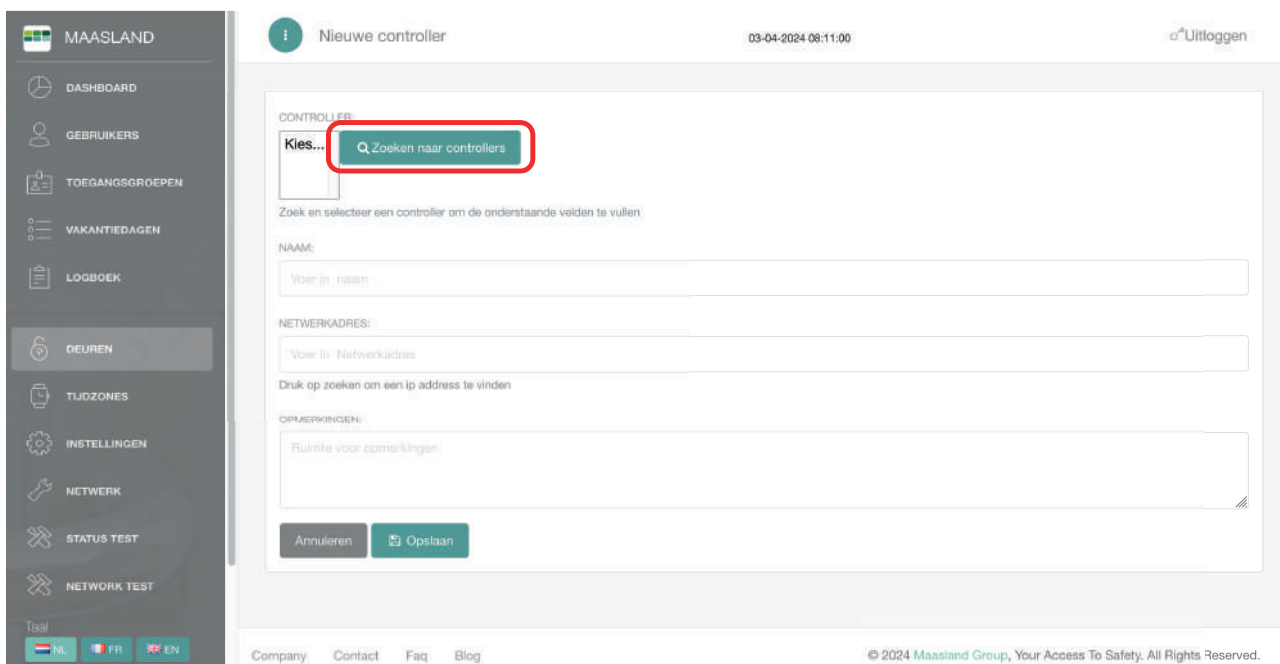

5. Als de nieuwe Slave controller(s) wordt of worden gevonden wordt of worden deze zichtbaar **IN HET VAKJE** onder Controller.
6. Als deze wordt geselecteerd dan kunnen de **NAAM** en eventuele **OPMERKINGEN** worden ingevuld.
7. Nadat alles is ingevuld op **OPSLAAN** klikken. Herhaal deze produre totdat alle Slaves controllers zijn toegevoegd.

MAASLAND

DASHBOARD

GEBRUIKERS

TOEGANGSGROEPEN

VAKANTIEDAGEN

LOGBOEK

DEUREN

TIJDZONES

INSTELLINGEN

NETWERK

STATUS TEST

NETWORK TEST

Taal: NL FR EN

Nieuwe controller

03-04-2024 06:23:53

Uitloggen

CONTROLLER:

FlexessDuo-3.local

FlexessDuo.local

Zoek naar controllers

Zoek en selecteer een controller om de onderstaande velden te vullen

NAAM:

FlexessDuo-3.local

NETWERKADRES:

Druk op zoeken om een ip address te vinden

OPMERKINGEN:

Plaats hier opmerkingen

Annuleren Opslaan

Company Contact Faq Blog

© 2024 Maasland Group, Your Access To Safety. All Rights Reserved.

8. Door op **WIJZIGEN** te klikken kunnen de namen van de deuren worden gewijzigd en kunnen Tijdzones aan de deuren worden toegekend.

MAASLAND

DASHBOARD

GEBRUIKERS

TOEGANGSGROEPEN

VAKANTIEDAGEN

LOGBOEK

DEUREN

TIJDZONES

INSTELLINGEN

NETWERK

STATUS TEST

NETWORK TEST

Taal: NL FR EN

Deuren

03-04-2024 08:53:09

Uitloggen

Nieuwe controller


controller	naam	tijdzone
Master	Frontdoor	Backdoor
Slave 1	Door 1	Door 2
Slave 2	Door 1	Door 2

Company Contact Faq Blog


© 2024 Maasland Group, Your Access To Safety. All Rights Reserved.

5. DEUREN

1. Klik op **DEUREN** in het menu links. Vervolgens verschijnt onderstaand scherm.
2. Klik op **>** en het menu vouwt open.
3. Per deur kan een **LEZER**, een **DRUKKNOP** en een **ALARM** geselecteerd worden.
4. Klik op **OPSLAAN** om de wijzigingen op te slaan.
5. Door op **WIJZIGEN** in het veld van de deur te klikken (Frontdoor of Backdoor) verschijnt onderstaand scherm.

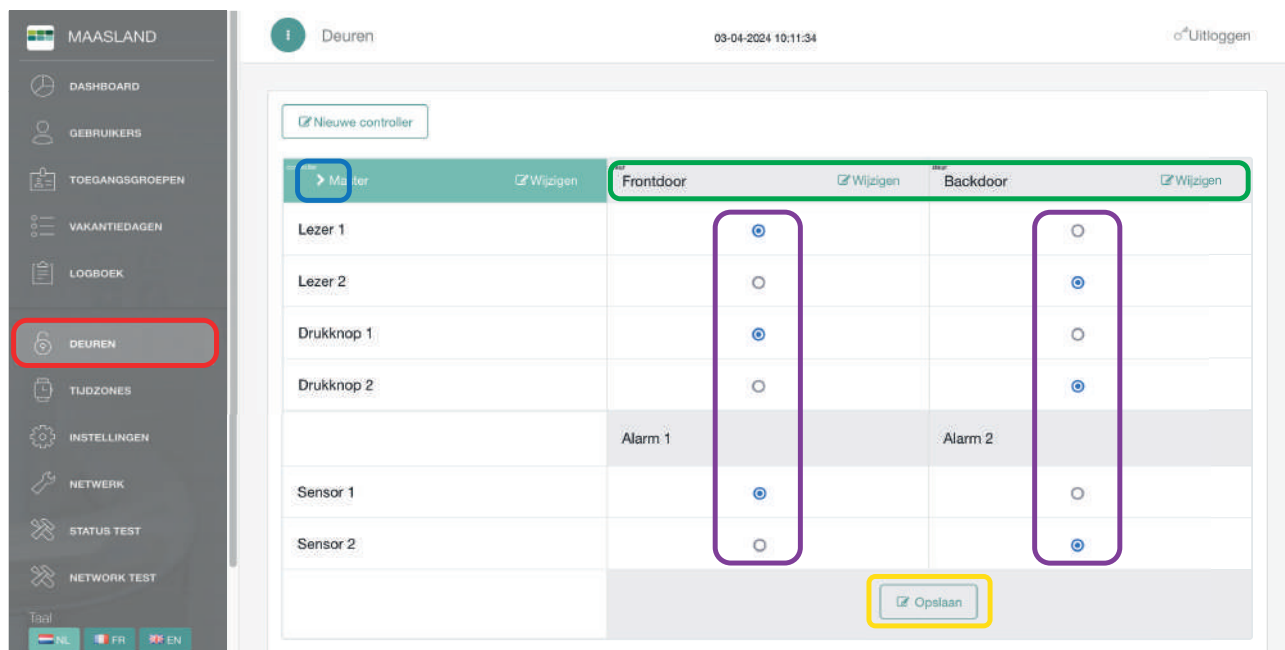

6. Hier kan de **NAAM** van de deur worden ingevuld of gewijzigd.
7. Hier kan een **TIJDZONE** worden geselecteerd. Tijdens deze periode wordt de deur open gestuurd.
8. Klik na het wijzigen op **OPSLAAN**.

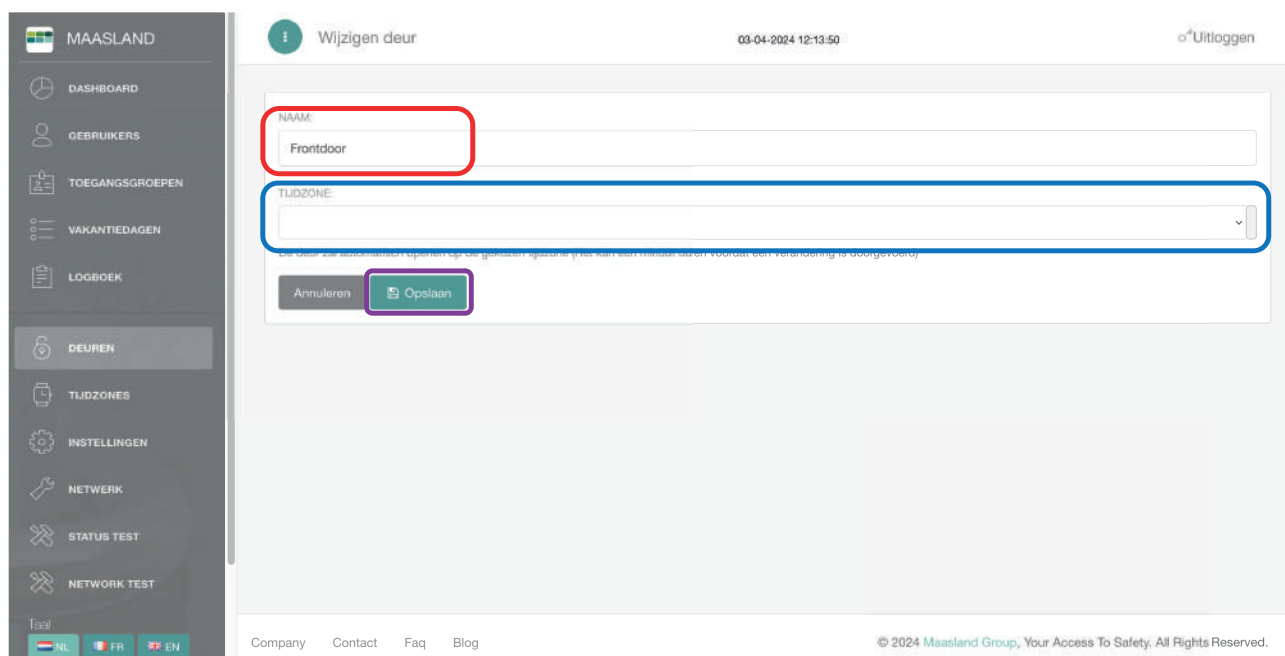


9. Een tijdzone kan na het opslaan altijd weer worden verwijderd door op **Verwijder tijdzone** te klikken.

6. TOEGANGSGROEPEN

1. Klik op **TOEGANGSGROEPEN** in het menu links.




2. Klik op **NIEUWE TOEGANGSGROEP** en onderstaand scherm verschijnt.
3. Vul bij **NAAM** de groepsnaam in.

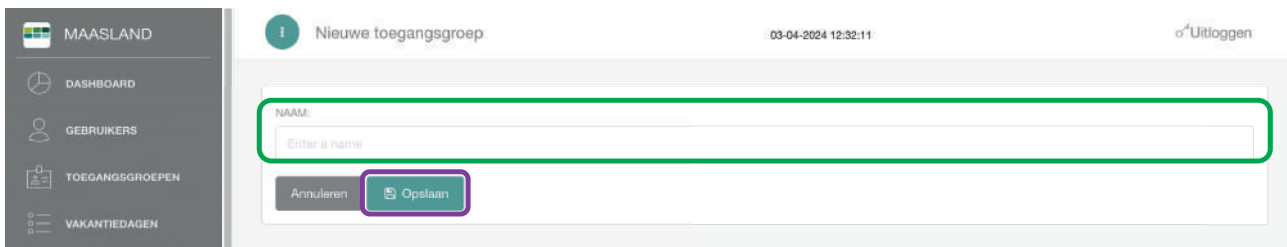

4. Klik op **OPSLAAN** en onderstaand scherm verschijnt.



5. Klik op **>** en het menu vouwt open en onderstaand scherm verschijnt.

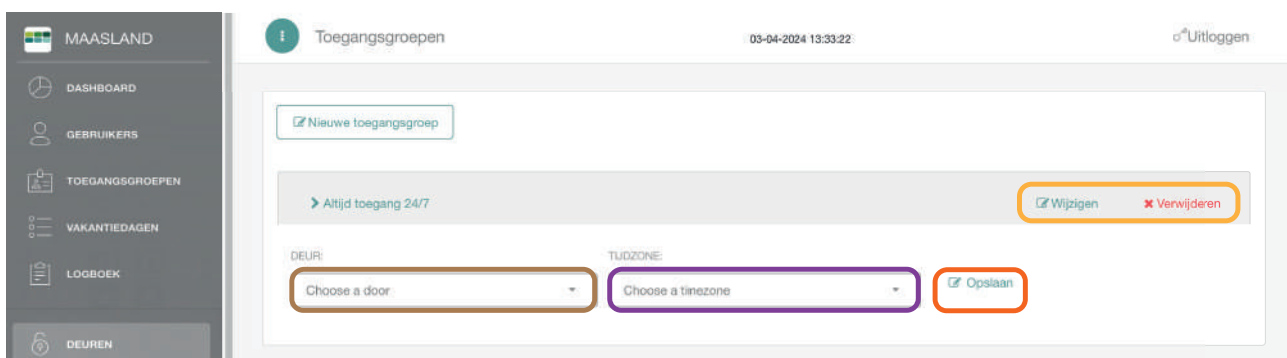

6. **DEUREN** en **TIJDSZONES** kunnen nu worden toegewezen door op het pijltje naar beneden te klikken.
7. Klik op **OPSLAAN**.
8. Een Toegangsgroep kan altijd worden **GEWIJZIGD** of **VERWIJDERD**.


7. GEBRUIKERS

1. Klik op **GEBRUIKERS** in het menu links.
2. Klik op **NIUWE GEBRUIKER**.
3. Als de gehele programmering klaar klik dan op **DUPLICEREN**. Data wordt op deze manier weggeschreven naar de Slaves.


1. Vul de **NAAM** van de gebruiker in.
2. Op een Maasland tag is een 5-cijferig W26 nummer te lezen. Vul deze in bij **PASNUMMER**. Heeft u een Mifare pas zonder dit nummer? Dan kunt u de tag/pas aanbieden aan de dichtstbijzijnde paslezer en vervolgens klikken op "**GEBRUIK LAATST GESCANDE PAS**". Het nummer van de pas wordt nu zichtbaar in het veld **PASNUMMER**. Wanneer een gebruiker een toegangscode krijgt in plaats van een pas (bij gebruik van een CS400) kan bij **PASNUMMER** een 4-cijferige code worden ingevuld.
LET OP: deze code is altijd 4-cijferig en mag nooit met een 0 beginnen.
3. Bij **TOEGANGSGROEP** kan worden bepaald in welke groep de gebruiker ingedeeld moet worden. Gebruik hiervoor het pijltje rechts van het invulveld.
4. Optioneel kan er een **BEGINDATUM** en **EINDDATUM** worden ingesteld wanneer een gebruiker voor een bepaalde periode toegangsrechten heeft. Niets invullen is voor altijd.
5. Bij **MAXIMALE AANTAL BEZOEKEN** kan voor een gebruiker het aantal keren gebruik van de pas of code worden ingevuld. Dus na x aantal keren de pas of code te hebben gebruikt wordt deze automatisch geblokkeerd. Met **RESET VISITS** kan dit weer worden gereset. Niets invullen is onbeperkte toegang.
6. Bij **OPMERKINGEN** kunnen (optioneel) de overige gegevens van de gebruiker worden ingegeven.
7. Door **TREK TOEGANG TIJDELIJK IN** worden de toegangsrechten van de desbetreffende gebruiker geblokkeerd.
8. Klik op **OPSLAAN**.

8. VAKANTIEDAGEN

1. Klik op **VAKANTIEDAGEN** in het menu links.
2. Klik op **NIUWE VAKANTIEDAG**.

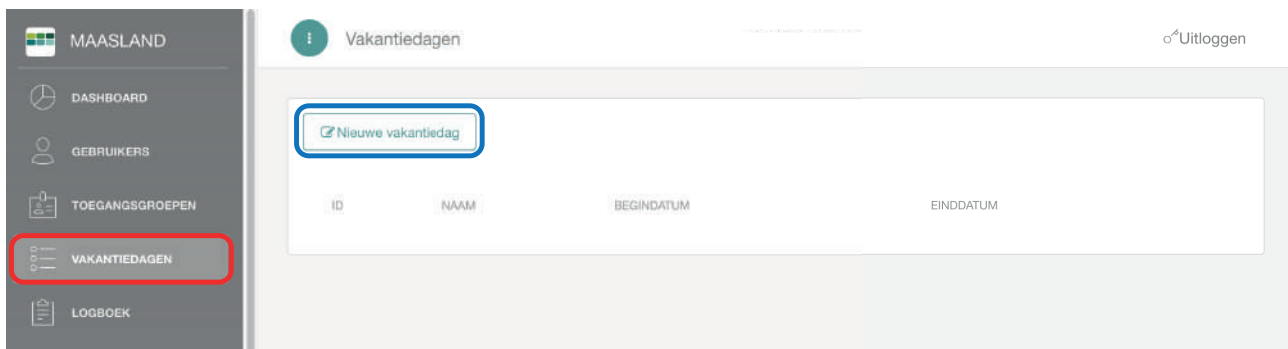

Onderstaand scherm verschijnt.

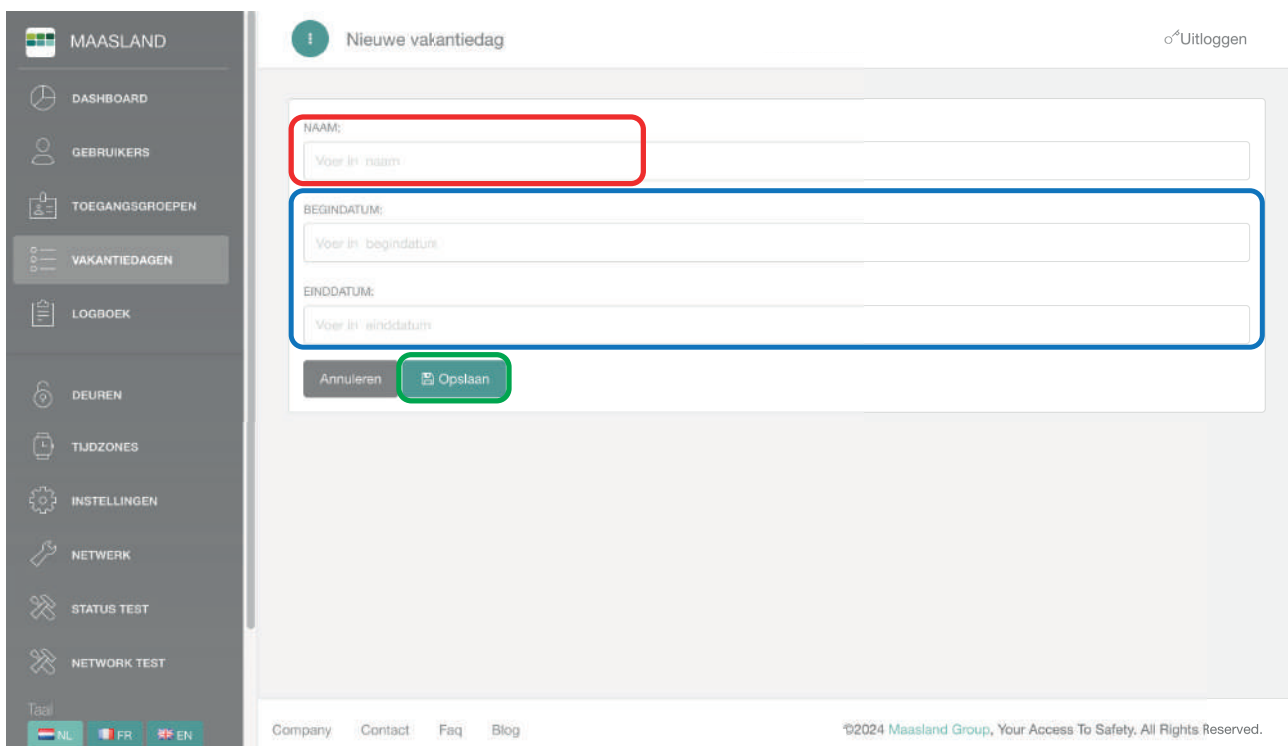


1. Vul de **NAAM** van de vakantiedag in.
2. Vul bij **BEGINDATUM** de start van vakantiedag(en) en bij **EINDDATUM** en einde van de vakantiedag(en) in.
3. Klik op **OPSLAAN**.

9. LOGBOEK

In het logboek worden de handelingen van alle gebruikers getoond.

Hier is te zien welke tag/pas, waar en wanneer is gebruikt.

1. Klik op **LOGBOEK** in het menu links.
2. Klik op de knop **DOWNLOAD CSV** om het logboek als csv bestand te exporten.
Door op  te klikken wordt het logboek ververs.
3. Het **ID** is het volgnummer.
4. **PASNUMMER**: De unieke code van gebruiker. Dit is, of de code voor het codetableau, of het nummer van de gebruikerstag.
5. **GEBRUIKER**: De gebruiker van het toegangscontrolesysteem.
6. **DEUR**: De naam van het te bedienen object.
7. **TIJD**: De datum en tijd wanneer een actie van een gebruiker heeft plaatsgevonden.

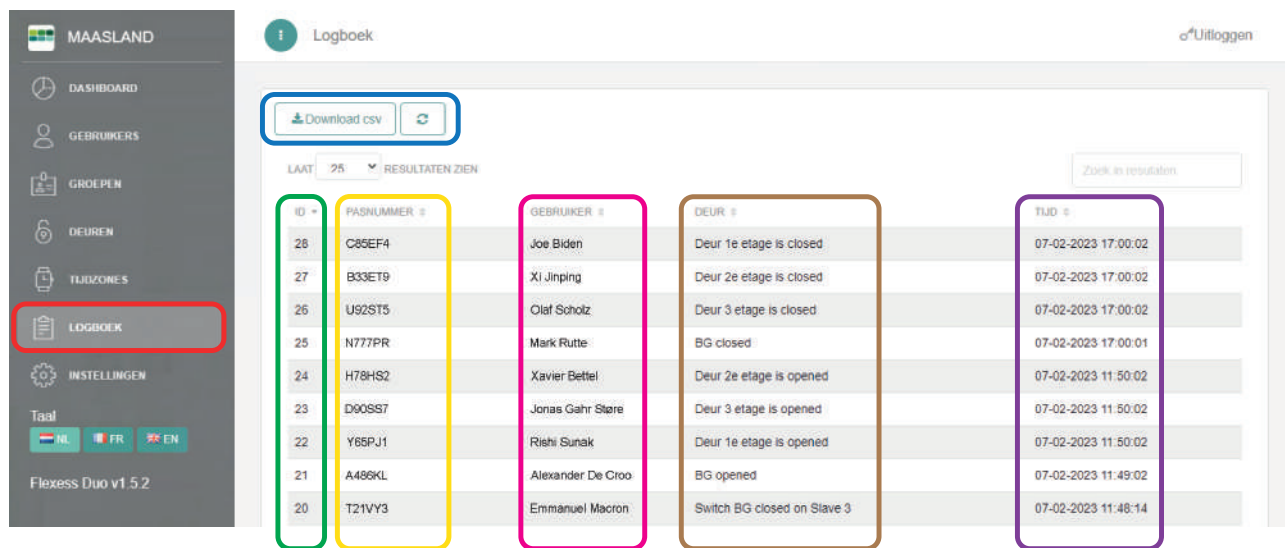

MAASLAND

Logboek

Uitloggen

Download csv

LAAT 25 RESULTATEN ZIEN

Zoek in resultaten

ID	PASNUMMER	GEBRUIKER	DEUR	TIJD
28	C85EF4	Joe Biden	Deur 1e etage is closed	07-02-2023 17:00:02
27	B33ET9	Xi Jinping	Deur 2e etage is closed	07-02-2023 17:00:02
26	U92ST5	Olaf Scholz	Deur 3 etage is closed	07-02-2023 17:00:02
25	N777PR	Mark Rutte	BG closed	07-02-2023 17:00:01
24	H78HS2	Xavier Bettel	Deur 2e etage is opened	07-02-2023 11:50:02
23	D90SS7	Jonas Gahr Store	Deur 3 etage is opened	07-02-2023 11:50:02
22	Y65PJ1	Rishi Sunak	Deur 1e etage is opened	07-02-2023 11:50:02
21	A486KL	Alexander De Croo	BG opened	07-02-2023 11:49:02
20	T21VY3	Emmanuel Macron	Switch BG closed on Slave 3	07-02-2023 11:48:14

Taal: NL FR EN

Flexess Duo v1.5.2

10. INSTELLINGEN

1. Klik op **INSTELLINGEN** in het menu links.
2. Bij **DEUR OPEN TIJD** kan de ontgrendeltijd van de deur(en) worden ingesteld. Standaard is deze ingesteld op 6 seconden. Het nummer dat wordt ingevuld is de tijd in seconden. Deze tijd geldt voor alle deuren in het systeem.
3. Hier kan worden aangegeven hoe lang de gegevens in het **LOGBOEK** bewaard moet worden.
4. Vul hier de **HOSTNAAM** in. Dit is de naam van de Master controller.
5. Stel hier het **WACHTWOORD** in voor de eindgebruiker om toegang tot de software te verkrijgen. Het standaard wachtwoord is "maasland".
6. Stel hier het **WACHTWOORD** in voor de installateur om toegang tot de software te verkrijgen. Het standaard wachtwoord is "installer".
7. Stel hier het aantal seconden van het **ALARM** in.
8. Bij **DATUM EN TIJD** kunnen de datum en tijd worden gewijzigd.
9. Als bij bovenstaande opties wijzigingen zijn aangebracht dan worden deze pas geactiveerd nadat er op **OPSLAAN** wordt geklikt.
10. Door op **CONFIGURATIE DOWNLOADEN** te klikken wordt een back-up van alle data gemaakt.
11. Door op **CONFIGURATIE UPLOADEN** te klikken wordt een back-up bestand van de data ingelezen.
12. Door op **REPLICATIE** te klikken wordt een kopie van de Master database naar de Slave controllers gestuurd (dit gebeurt automatisch 1 x per 24 uur).

MAASLAND

DASHBOARD

GEbruikers

TOEGANGSGROEPEN

LOGBOEK

DEUREN

TIJDSZONES

INSTELLINGEN

NETWERK

STATUS TEST

NETWORK TEST

Taal: NL FR EN

Flexess Duo v1.8.5

Instellingen

03-04-2024 15:57:51

Uitloggen

KIES BESTAND

Configuratie uploaden

Configuratie downloaden

Replicate


ID	NAAM	WAARDEN	ACTIE
1	Deur open tijd (in seconden)	6	Opslaan
2	Reports verwijderen na (in dagen)	1 day	Opslaan
3	Hostnaam	FlexessDuo	Opslaan
4	Password	*****	Opslaan
5	Admin Password	*****	Opslaan
7	Alarm (in seconds)	5	Opslaan
8	Custommode		Opslaan
9	Datum en Tijd		Opslaan

Company Contact Faq Blog


© 2024 Maasland Group, Your Access To Safety. All Rights Reserved.

11. NETWERK

1. Klik op **NETWERK** in het menu links.

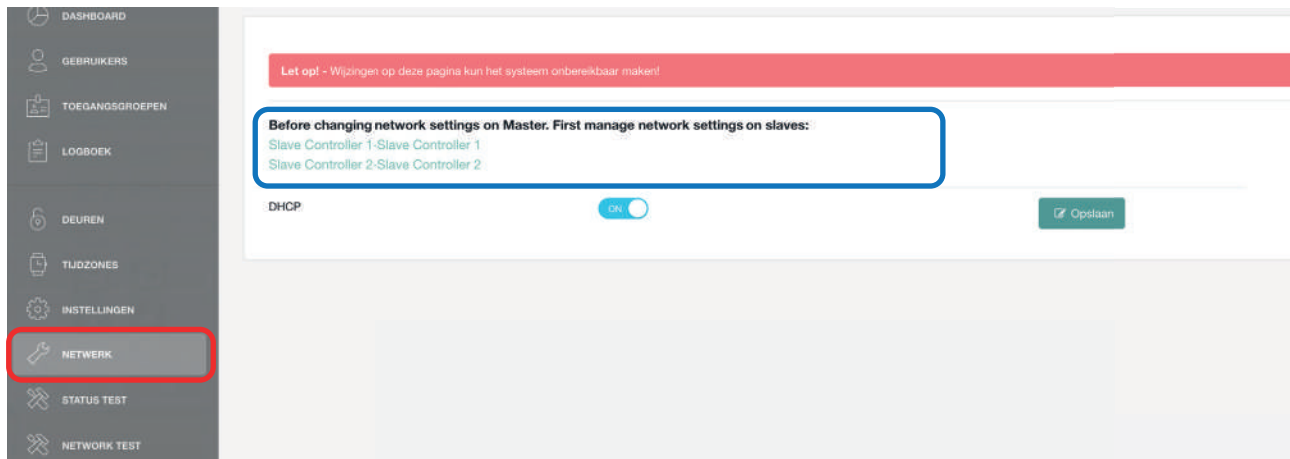

2. Wijzig eerst de IP-adressen van de Slave controllers door op de betreffende **SLAVE** te klikken. Hierna verschijnt onderstaand scherm.

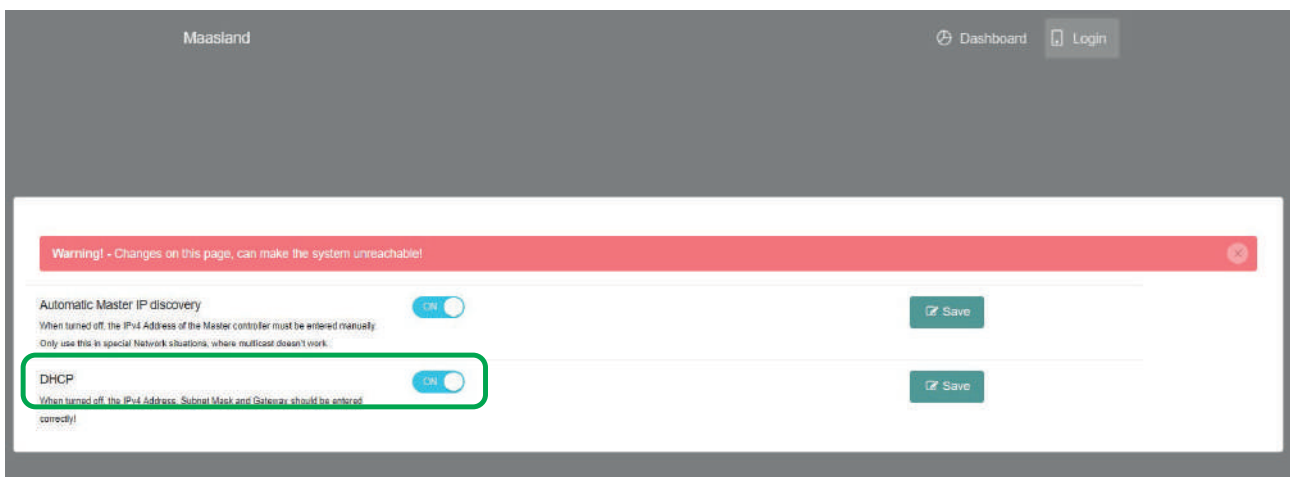

3. Zet het schuifje bij **DHCP** om van **ON** naar **OFF**. Vervolg op de volgende pagina.

3. Na het uitvoeren van punt 3 verschijnt onderstaand scherm.

The screenshot shows the 'Maasland' software interface. At the top, there is a header with 'Maasland' on the left and 'Dashboard' and 'Login' buttons on the right. Below the header, a red warning banner reads: 'Warning! - Changes on this page, can make the system unreachable!'. The main content area contains two sections: 'Automatic Master IP discovery' and 'DHCP'. The 'Automatic Master IP discovery' section has a toggle switch set to 'ON' and a 'Save' button. The 'DHCP' section has a toggle switch set to 'OFF' and a 'Save' button. Below these sections are three input fields: 'IPv4 Address', 'Subnet Mask', and 'Gateway'. The 'IPv4 Address' field is highlighted with an orange border, the 'Subnet Mask' field with a pink border, and the 'Gateway' field with a brown border. The 'Save' button in the DHCP section is also highlighted with a red border.

4. Pas het **IPv4-ADRESS** aan.
5. Het **SUBNET MASK** Staat in 95% van de gevallen juist ingesteld.
6. Pas de **GATEWAY** aan.
7. Klik op **SAVE**. Om de wijzigingen door te voeren zal de Controller moeten worden herstart. Wacht na het herstarten 10 seconden voordat u begint met de volgende stap.

Herhaal 1 t/m 7 voor de overige Slave controllers.

Sluit hierna de extra Tabbladen af.

Wijzig nu ook de Master controller IP-Adres.

Na herstart van het systeem kan de Master worden benaderd door het invoeren van de nieuwe IP-adres.

De Functie "Automatic Master IP Discovery" mag alleen aangepast op speciale bedrijfsnetwerken waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een transparant VPN netwerk.

Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
THE NETHERLANDS
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl




Maasland Hou Co., Ltd.
Building 1, Floor 9. R901
Longhorn Ind. Park, No. 72,
Longhai 3rd road, Daya Bay West,
HUIZHOU, CHINA
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.
Eedverbondkaai 242, bus 41
9000 GENT
BELGIË
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be





**HANDLEIDING FLEXESS DUO SOFTWARE
ZONDER NETWERK**

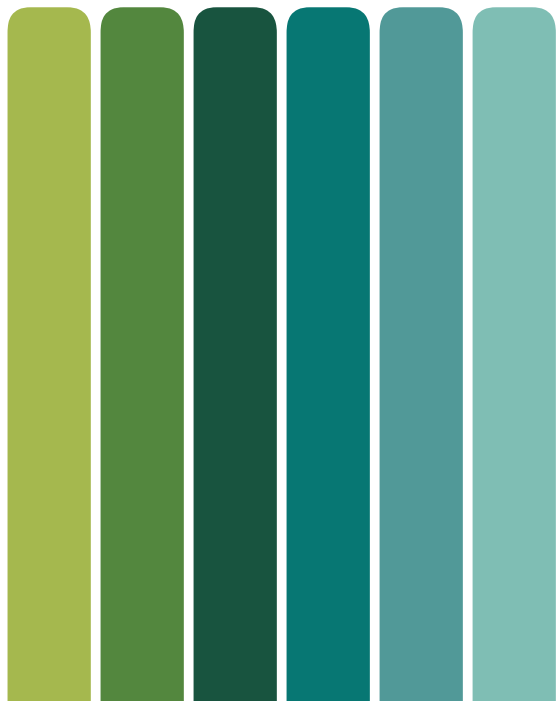


Flexess Duo kan ook zonder netwerk worden gebruikt. Om dit uit voeren is een kleine voorbereiding nodig.

Na opstarten van de computer is het noodzakelijk om in hetzelfde netwerk omgeving terecht te komen als de Flexess Duo. De Flexess Duo heeft een sticker met het vaste IP-adres.


1. Sluit de Flexess Duo aan.
2. Sluit de netwerk kabel aan op de computer.
3. Klik op onderstaande icoon.



4. Klik op Netwerk- en internetinstellingen

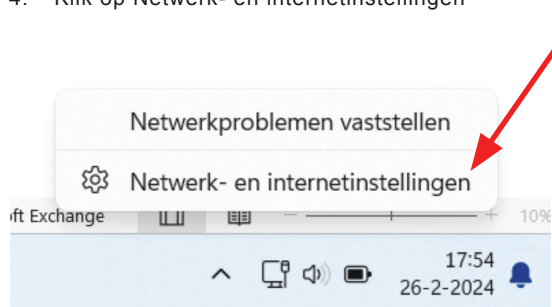

5. Klik op Ethernet

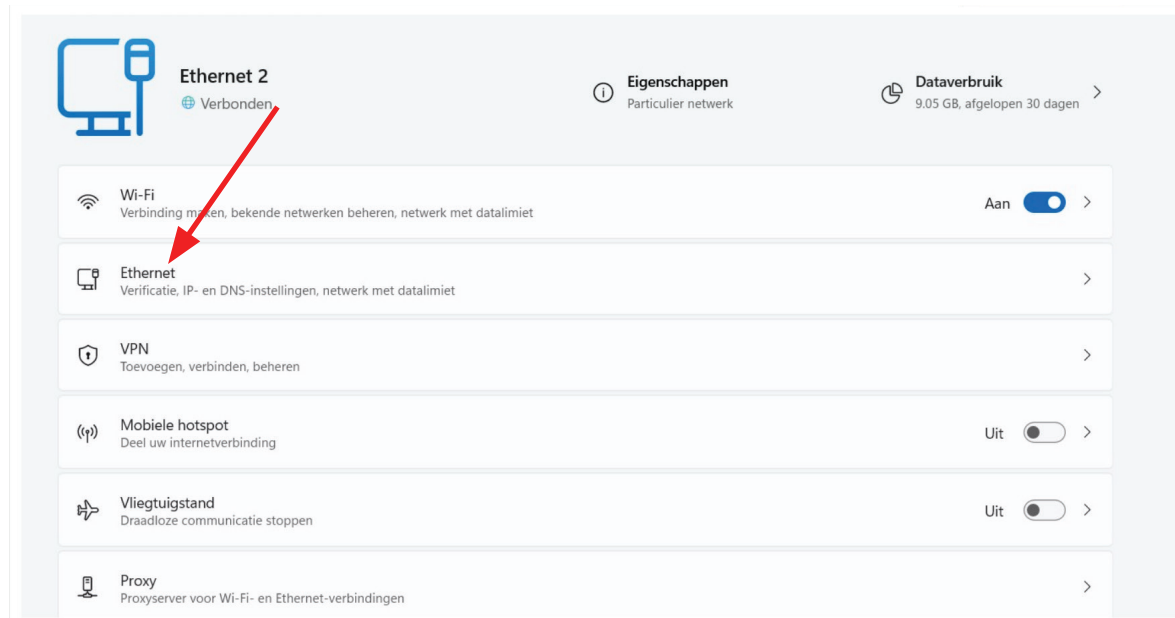

6. Klik op Bewerken

☐ **Openbaar netwerk (aanbevolen)**
Uw apparaat kan niet worden gevonden op het netwerk. Gebruik dit in de meeste gevallen: wanneer u thuis, op het werk of op een openbare locatie bent verbonden met een netwerk.

☒ **Particulier netwerk**
Uw apparaat is vindbaar in het netwerk. Selecteer deze optie als u bestanden wilt delen of apps wilt gebruiken die via dit netwerk communiceren. U moet de personen en apparaten in het netwerk kennen en vertrouwen.

[Firewall en beveiligingsinstellingen configureren](#)

Verificatie-instellingen Bewerken

Verbinding met een datalimiet
Sommige apps werken mogelijk anders om het gegevensgebruik te verminderen wanneer u verbonden bent met dit netwerk Uit ☐

[Een datalimiet instellen om het datagebruik op dit netwerk te beperken](#)

IP-toewijzing:	Automatisch (DHCP)	Bewerken
DNS-server toewijzing:	Automatisch (DHCP)	Bewerken
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden):	1000/1000 (Mbps)	Kopiëren
Link-local IPv6-adres:	fe80::6a56:781e:80b4:7b54%20	
IPv4-adres:	192.168.23.121	

7. Klik op het pull down menu en kies voor Handmatig

Verificatie-instellingen

Verbin
Sommig

Een da

IP-toev

DNS-s

IP-instellingen bewerken

Automatisch (DHCP) ▾

Opslaan Annuleren

IP-instellingen bewerken


Automatisch (DHCP)

Handmatig

Opslaan Annuleren

heid van de verbinding 1000/1000 (Mbps)

8. Zet het schuifje op Aan

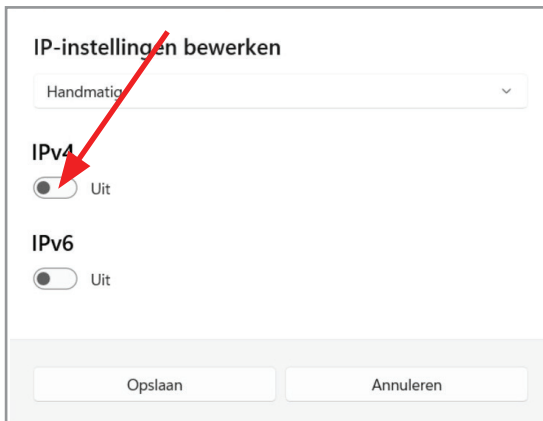


9. Vul het gewenste IP-adres in. Wanneer op de Flexessduo print het adres 192.168.50.22 staat. Vul dan bijvoorbeeld het IP adres: 192.168.50.20 in. (de eerste 8 digits moeten hetzelfde zijn. De laatste 2 juist niet). Bij Subnetmask vul je in: 255.255.255.0



10. Als er een wereldbolletje verschijnt dan zijn alle handelingen correct uitgevoerd.



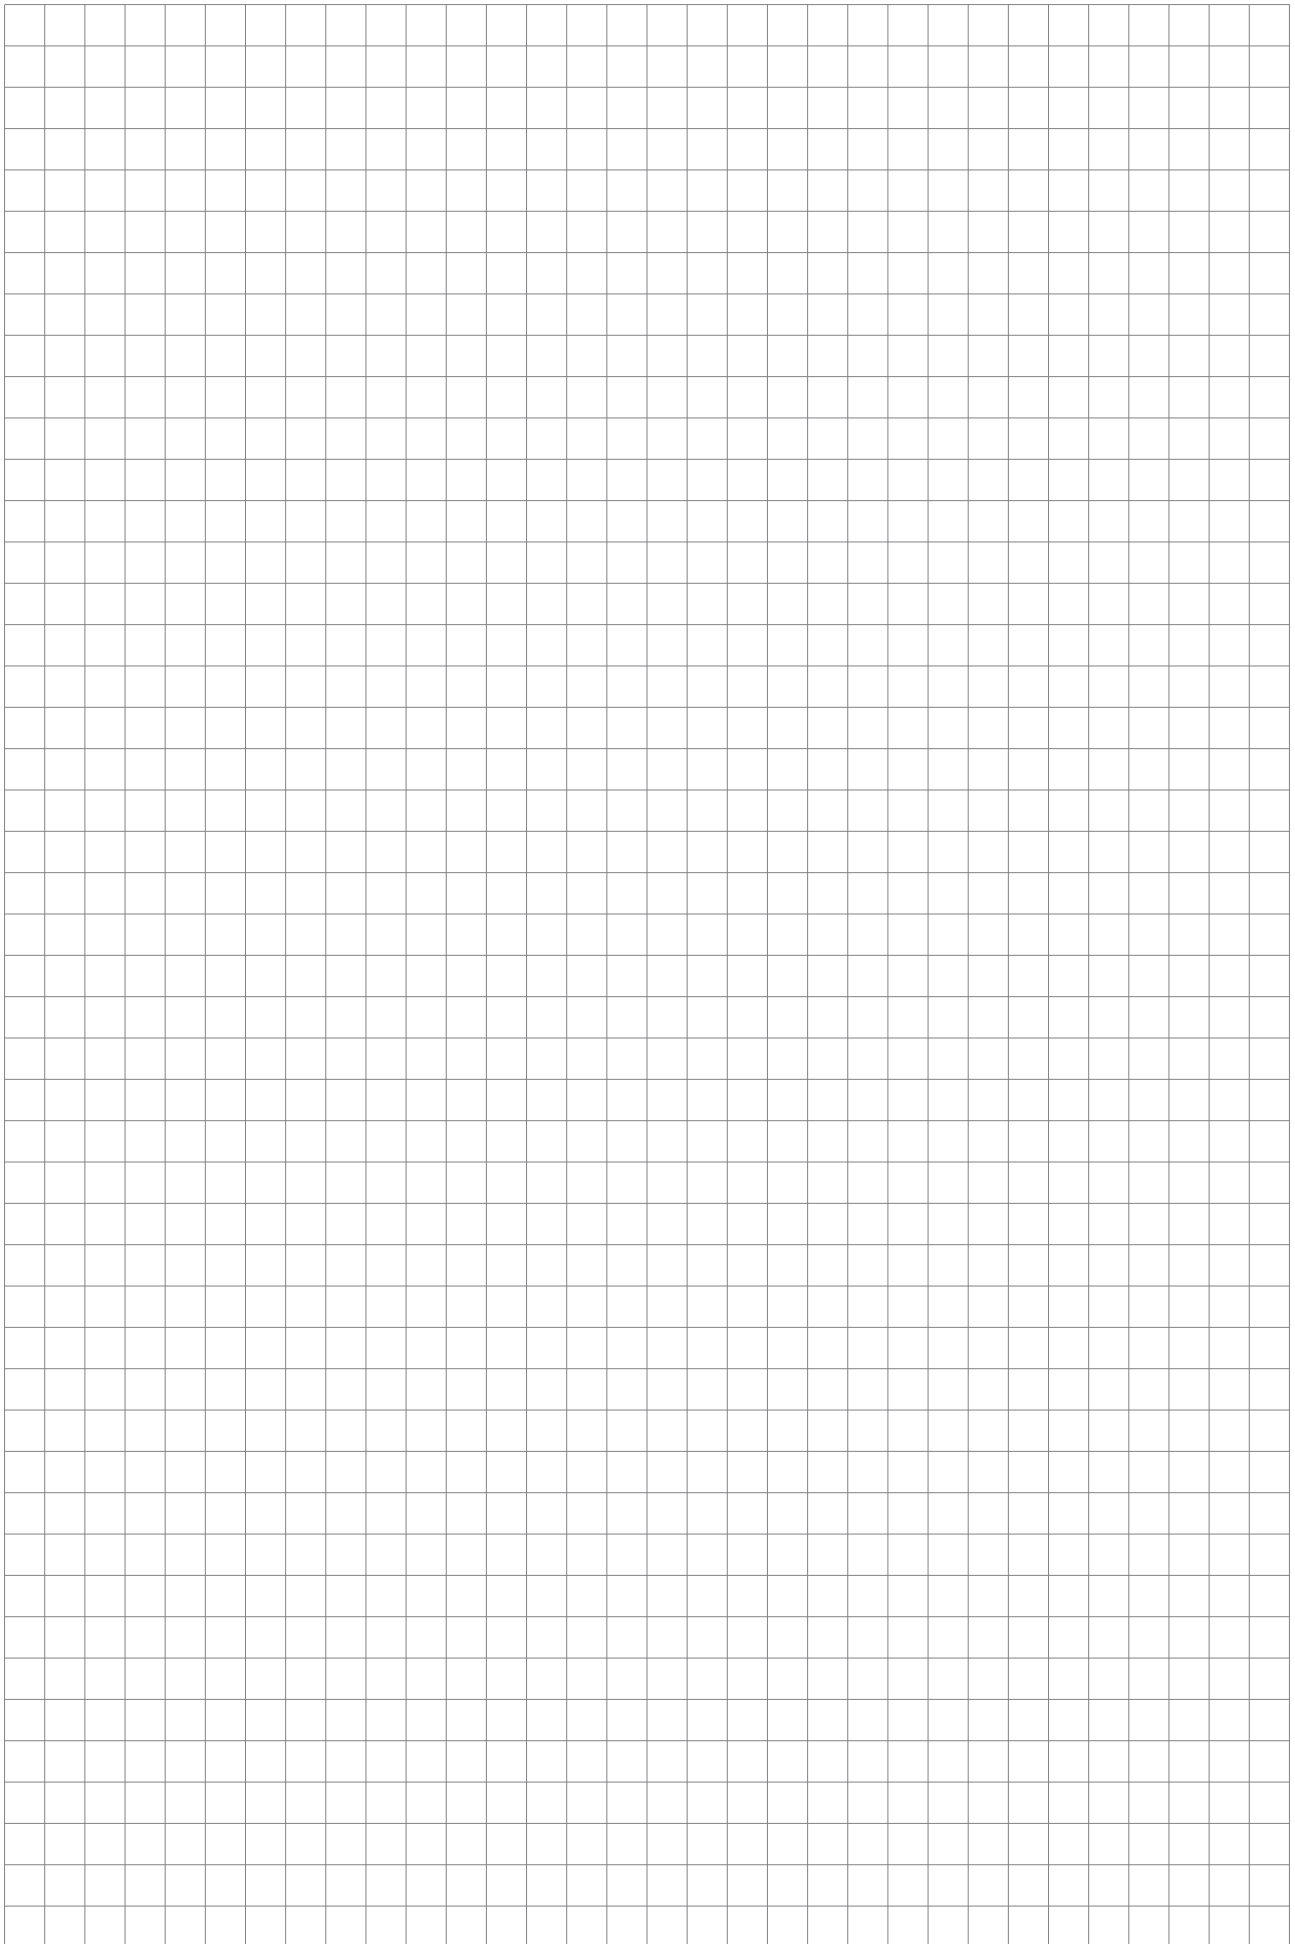

Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
THE NETHERLANDS
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl




Maasland Group Belgium B.V.
Eedverbondkaai 242, bus 41
9000 GENT
BELGIË
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be

Maasland Hou Co., Ltd.
Building 1, Floor 9. R901
Longhorn Ind. Park, No. 72,
Longhai 3rd road, Daya Bay West,
HUIZHOU, CHINA
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com





HANDLEIDING FLEXESS DUO SOFTWARE
EINDGEBRUIKER

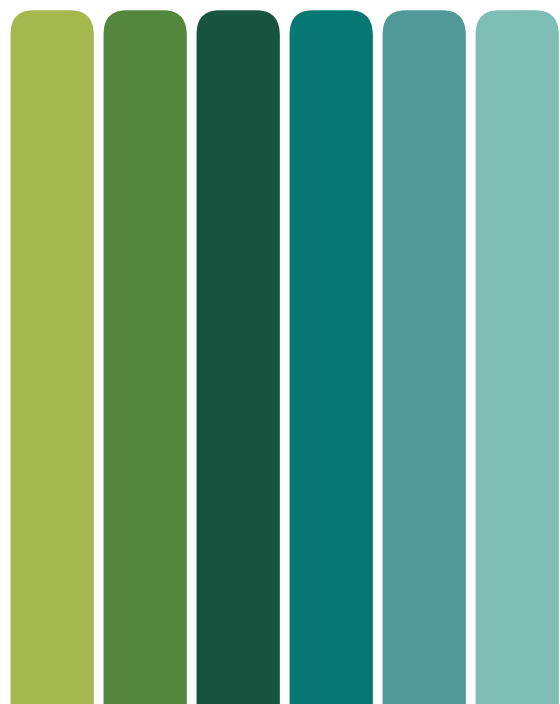


1. INHOUDSOPGAVE / INDEX

1.	Inhoudsopgave.....	2
2.	Inloggen.....	3
3.	Toegangsgroepen.....	4
4.	Gebruikers.....	5
5.	Logboek.....	6
6.	Deur tijdelijk opensturen.....	7



2. INLOGGEN

Type in de browser in `http://flexessduo.local`. Op het beeld verschijnt het inlog scherm (zie onderstaande afbeelding).

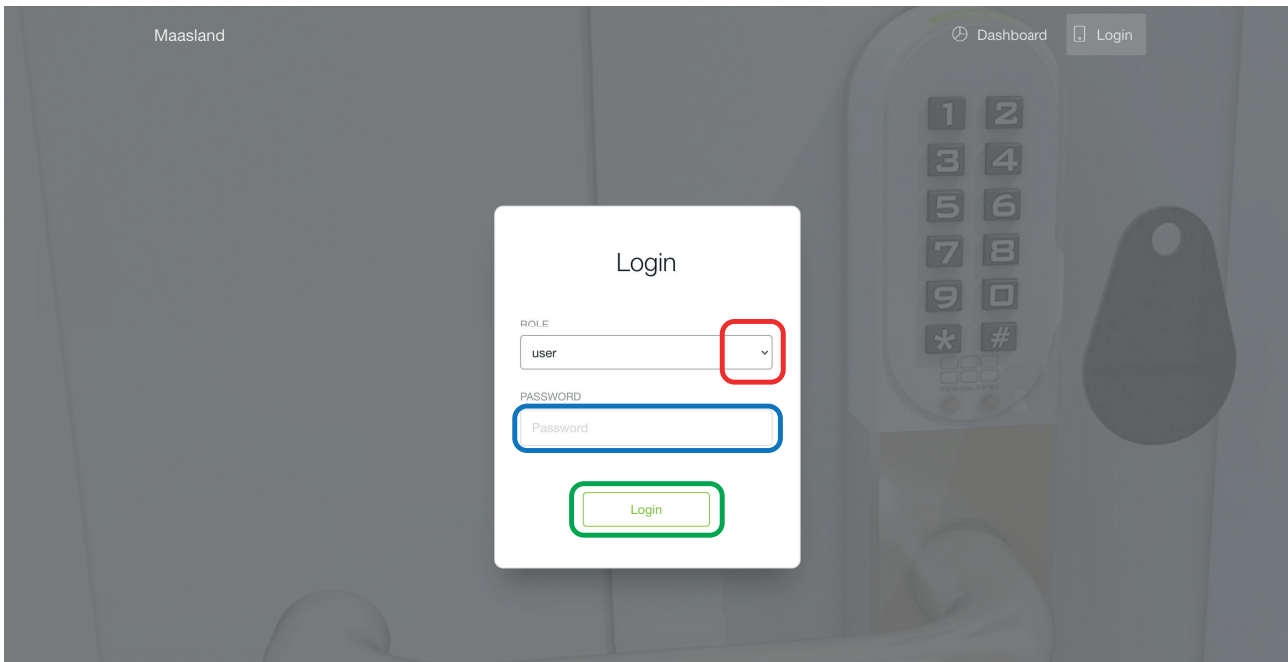


Klik bij **ROLE** op het **PIJLTJE VOOR HET PULLDOWNMENU** en kies voor **USER** en vul vervolgens bij **WACHTWOORD** "maasland" in en klik op **LOGIN**. Na inlog verschijnt het Dashboard (zie onderstaande afbeelding).

Via dit Dashboard zijn de volgende functies beschikbaar:

1. Dashboard met de mogelijkheid deuren tijdelijk te openen.
2. Gebruikers toevoegen, wijzigen en verwijderen
3. Toegangsgroepen toevoegen, wijzigen en verwijderen.
4. Logboek inzien en exporteren als CSV.

Voor meer geavanceerde functies dient contact te worden opgenomen met de installateur.

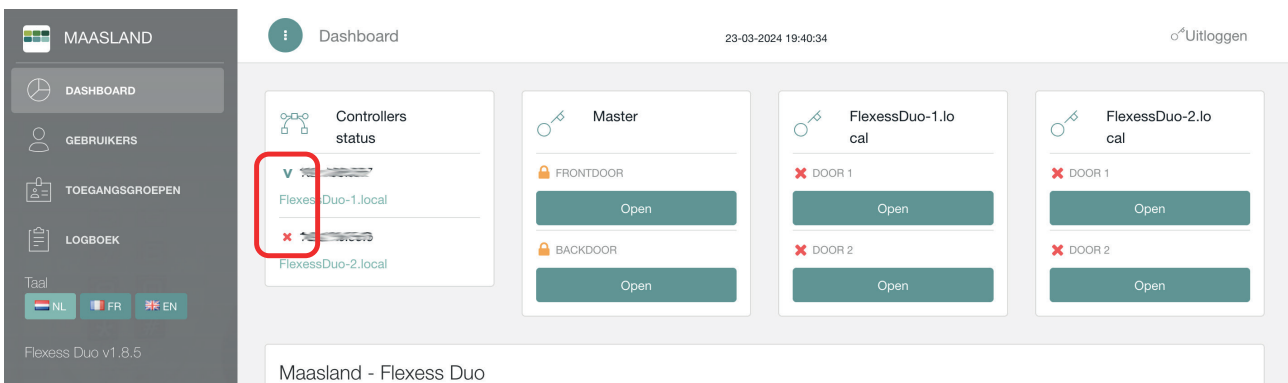


1. Een groen vinkje (v) houdt in dat de controller online is, een rood kruisje (x) houdt in dat de controller offline is.


De software staat standaard ingesteld op Engels. Dit kan veranderd worden in Nederlands en Frans. Als het programma wordt afgesloten via de Log out dan blijft de laatst ingestelde taal actief.

Wordt het programma afgesloten door het kruisje rechtsboven, dan zal bij de volgende keer aanmelden de software weer op Engels ingesteld staan.


2. TOEGANGSGROEPEN

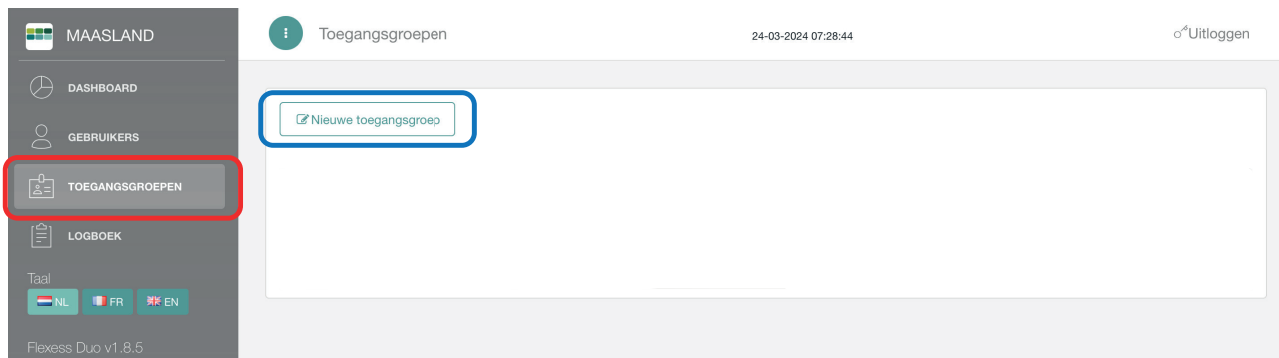

1. Klik op **TOEGANGSGROEPEN** in het menu links.
2. Klik op **NIUWE TOEGANGSGROEP** en onderstaand scherm verschijnt.
3. Vul bij **NAAM** de naam van de toegangsgroep in.
4. Klik op **OPSLAAN**.

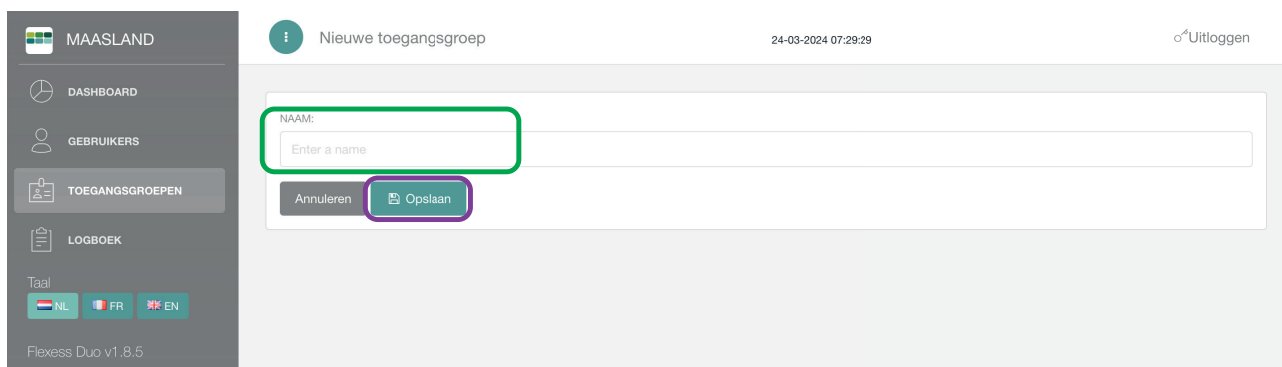

1. Toegangsgroepen kunnen worden **GEWIJZIGD** en **VERWIJDERD**.
2. Klik op **>** en een nieuwe menu optent. Hier kunnen toegangsgroepen aan deuren en tijdzones worden gekoppeld.

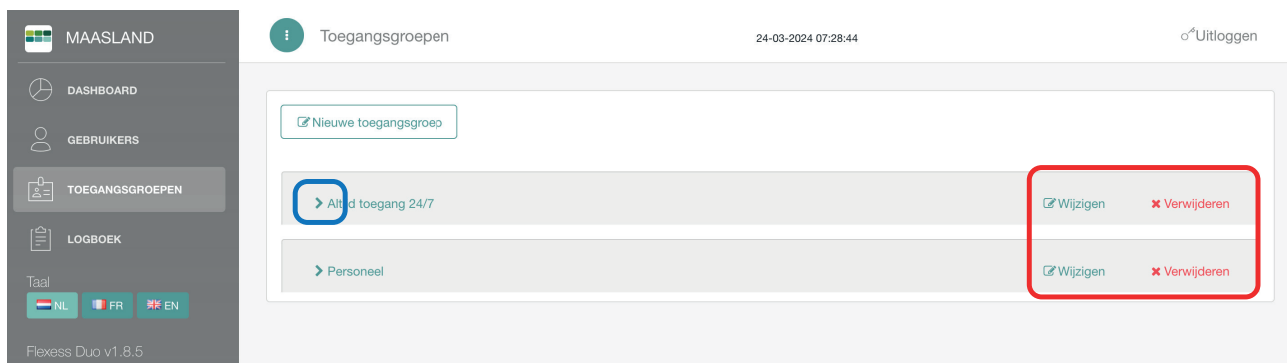

4. GEBRUIKERS

1. Klik op **GEBRUIKERS** in het menu links.
2. Klik op **NIEUWE GEBRUIKER**.

The screenshot shows the MAASLAND Flexess Duo v1.8.5 interface. On the left sidebar, the 'GEBRUIKERS' menu item is highlighted with a red box. In the main content area, the 'Nieuwe gebruiker' button is highlighted with a blue box. The interface also shows a 'Gebruikers' header, a 'Uitloggen' button, and a table with columns: ID, NAAM, PASNUMMER, TOEGANGSGROEP, BEZOEKEN, LAATST GEZIEN, and ACTIE. A message 'Geen data aanwezig in de tabel' is displayed in the table area.

1. Vul de **NAAM** van de gebruiker in.
2. Vul het **PASNUMMER** in. Dit is de 5 cijferige W26 nummer welke op de tag is te vinden. Door de tag aan te bieden aan de lezer en vervolgens op "**GEBRUIK LAATST GESCANDE PAS**" te klikken wordt het 5 cijferige nummer zichtbaar als pasnummer. Als er met een codetableau wordt gewerkt kan bij **PASNUMMER** de 4 cijferige toegangscode worden ingevuld.
3. Bij **TOEGANGSGROEP** kan worden bepaald in welke groep de gebruiker ingedeeld moet worden.
4. Kies (optioneel) de **BEGINDATUM** en **EINDDATUM** voor de periode een gebruiker geldig is. Niets invullen is voor altijd.
5. Vul hier (optioneel) het maximaal aantal **BEZOEKEN** in. Dus hoe vaak de gebruiker gebruik mag maken van toegang. Met **RESET VISITS** kan dit weer worden gereset. Niets invullen is onbeperkte toegang.
6. Bij **OPMERKINGEN** kunnen (optioneel) de overige gegevens van de gebruiker worden ingegeven.
7. Klik op **OPSLAAN**.

The screenshot shows the 'Nieuwe gebruiker' form in the MAASLAND Flexess Duo v1.8.5 interface. The form includes the following fields and buttons:


- NAAM:** A text input field with a placeholder 'Voer in naam'.
- PASNUMMER:** A text input field with a placeholder 'Code invoeren' and a button 'Gebruik laatst gescande pas'.
- TOEGANGSGROEP:** A dropdown menu.
- BEGINDATUM:** A text input field with a placeholder 'Voer in begindatum' and a note 'Voor deze datum is de code/tag ongeldig (leeg is voor altijd)'.
- EINDDATUM:** A text input field with a placeholder 'Voer in einddatum' and a note 'Na deze datum is de code/tag ongeldig (leeg is voor altijd)'.
- MAXIMALE AANTAL BEZOEKEN:** A text input field with a placeholder 'Voer in maximale aantal bezoeken' and a button 'Reset visits ()'.
- OPMERKINGEN:** A text area with a placeholder 'Ruimte voor opmerkingen'.
- Buttons:** 'Annuleren' and 'Opslaan' at the bottom.

5. LOGBOEK

In het logboek worden de handelingen van alle gebruikers getoond.

Hier is te zien wie, waar en wanneer zijn tag of code heeft gebruikt.

1. Klik op **LOGBOEK** in het menu links.
2. Klik op de knop **DOWNLOAD CSV** om het logboek als csv bestand te exporten.
Door op  te klikken wordt het logboek ververs.
3. Het **ID** is het volgnummer.
4. **PASNUMMER**: De unieke code van gebruiker. Dit kan de code voor het codetableau zijn of het nummer van de gebruikerstag.
5. **GEBRUIKER**: De gebruiker van het toegangscontrolesysteem.
6. **DEUR**: De naam van het te bedienen object.
7. **TIJD**: De datum en tijd wanneer een actie van een gebruiker heeft plaatsgevonden.

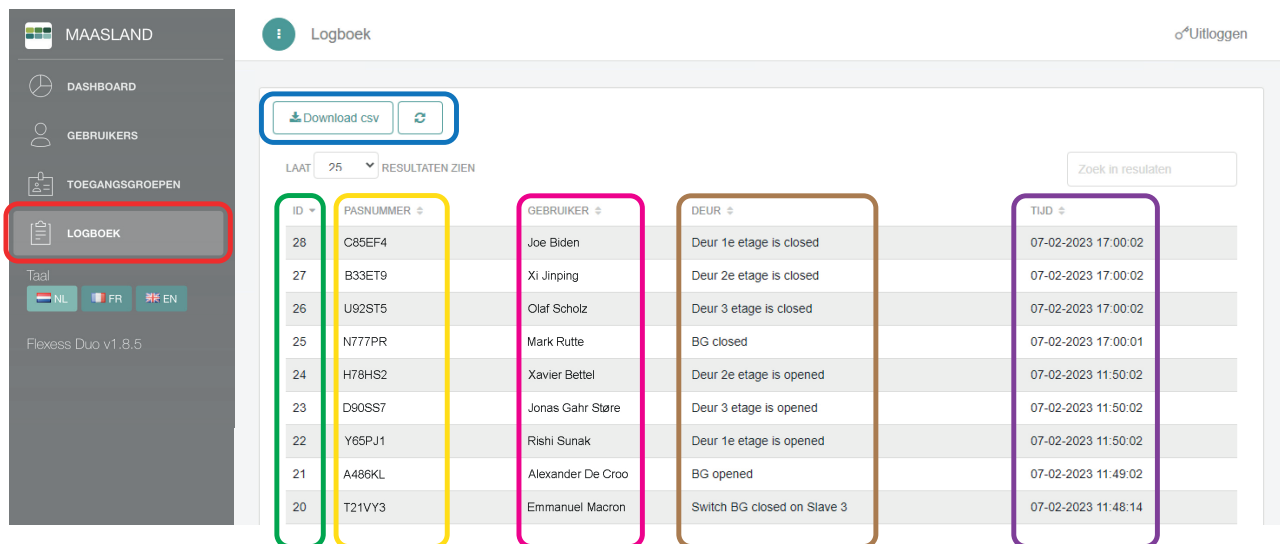

MAASLAND

DASHBOARD

GEBRUIKERS

TOEGANGSGROEPEN

LOGBOEK

Taal: NL FR EN

Flexess Duo v1.8.5

Logboek

Download csv

LAAT 25 RESULTATEN ZIEN

Zoek in resultaten


ID	PASNUMMER	GEBRUIKER	DEUR	TIJD
28	C85EF4	Joe Biden	Deur 1e etage is closed	07-02-2023 17:00:02
27	B33ET9	Xi Jinping	Deur 2e etage is closed	07-02-2023 17:00:02
26	U92ST5	Olaf Scholz	Deur 3 etage is closed	07-02-2023 17:00:02
25	N777PR	Mark Rutte	BG closed	07-02-2023 17:00:01
24	H78HS2	Xavier Bettel	Deur 2e etage is opened	07-02-2023 11:50:02
23	D90SS7	Jonas Gahr Støre	Deur 3 etage is opened	07-02-2023 11:50:02
22	Y65PJ1	Rishi Sunak	Deur 1e etage is opened	07-02-2023 11:50:02
21	A486KL	Alexander De Croo	BG opened	07-02-2023 11:49:02
20	T21VY3	Emmanuel Macron	Switch BG closed on Slave 3	07-02-2023 11:48:14

5. DEUR TIJDELIJK OPENSTUREN

Met de knop **OPEN** wordt de desbetreffende deur in de geprogrammeerde tijd geopend (standaard 5 seconden).

1. Klik op **DASHBOARD** in het menu links.
2. Klik op de knop **OPEN** om de desbtreffende deur te openen.

Bij het verversen van het scherm is het slot symbooltje oranje bij een vergrendelde deur en groen bij een ontgrendelde deur.

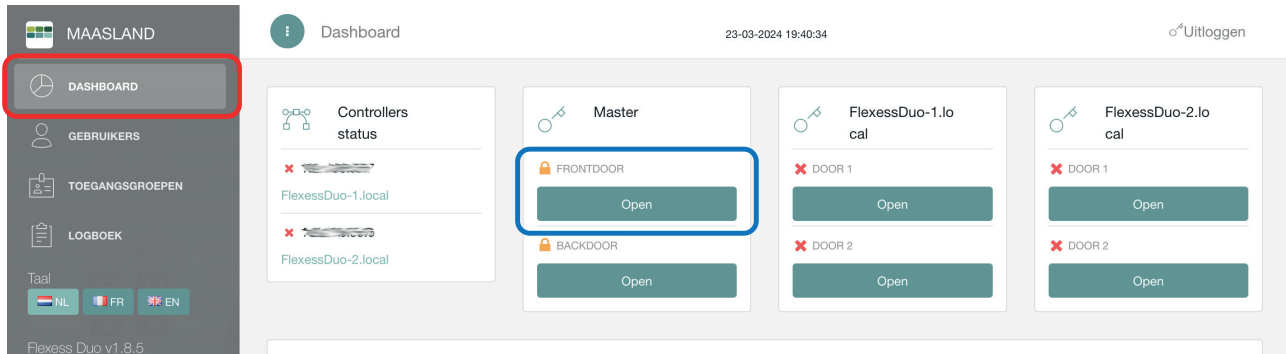

Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
THE NETHERLANDS
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl



Maasland Hou Co., Ltd.
Floor 6, Block E,
Jinao Tech. & Ind. Park,
Dashuikeng,
Guanlan Town, Longhua
SHENZHEN, CHINA
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.
Eedverbondkaai 242, bus 41
9000 GENT
BELGIË
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be

